
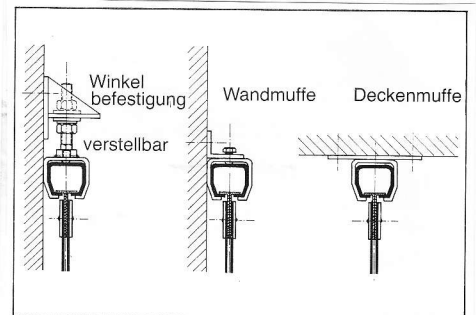
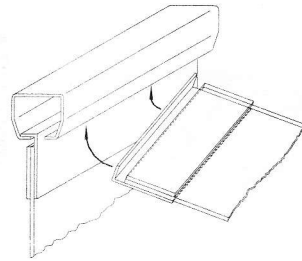


Montageanleitung für RIBES-Streifenvorhänge in U-Profilhalterung:

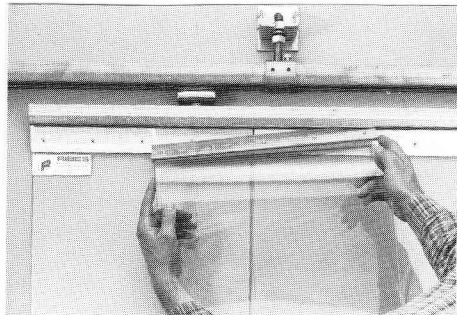

1. Decken- bzw. Wandhalterung werden zusammen mit dem U-Profil befestigt und montiert.
2. Links wird mit dem ersten gekennzeichneten Streifen hinten begonnen, dann wird der zweite Streifen von vorn eingeklemmt; so geht es fortlaufend. Der letzte Streifen ist ebenfalls gekennzeichnet.
3. Bei Vorhängen vor dem Sturz sind am Anfang und Ende die Streifenstopper zu befestigen. Die einzelnen Alu-Halterungen, die sich an den PVC-Streifen befinden, müssen seitlich etwas Spiel haben.
4. Bei Streifenvorhängen, die vor der Öffnung angebracht werden, wird der Vorhang in der Höhe um 100 mm länger und in der Breite um eine Streifenbreite breiter geliefert.
5. Bei einer geteilten Schiebevorrichtung werden jeweils an einer Wandhalterung beide Gleitschienen befestigt; lfdm. = 1 Halterung.

UVV-Maßnahme gegen Aushängen bei extremer Belastung (Windlast oder geringe Durchfahrts-Höhe).

6. Nach erfolgter Montage muß jeder zweite Streifen im Alu-Profil gegeneinander verschraubt werden. (M 6 x 25) Durchm. 6,5 mm bohren.